

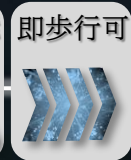


# Micro perforation

## 防滑マイクロ穿孔処理

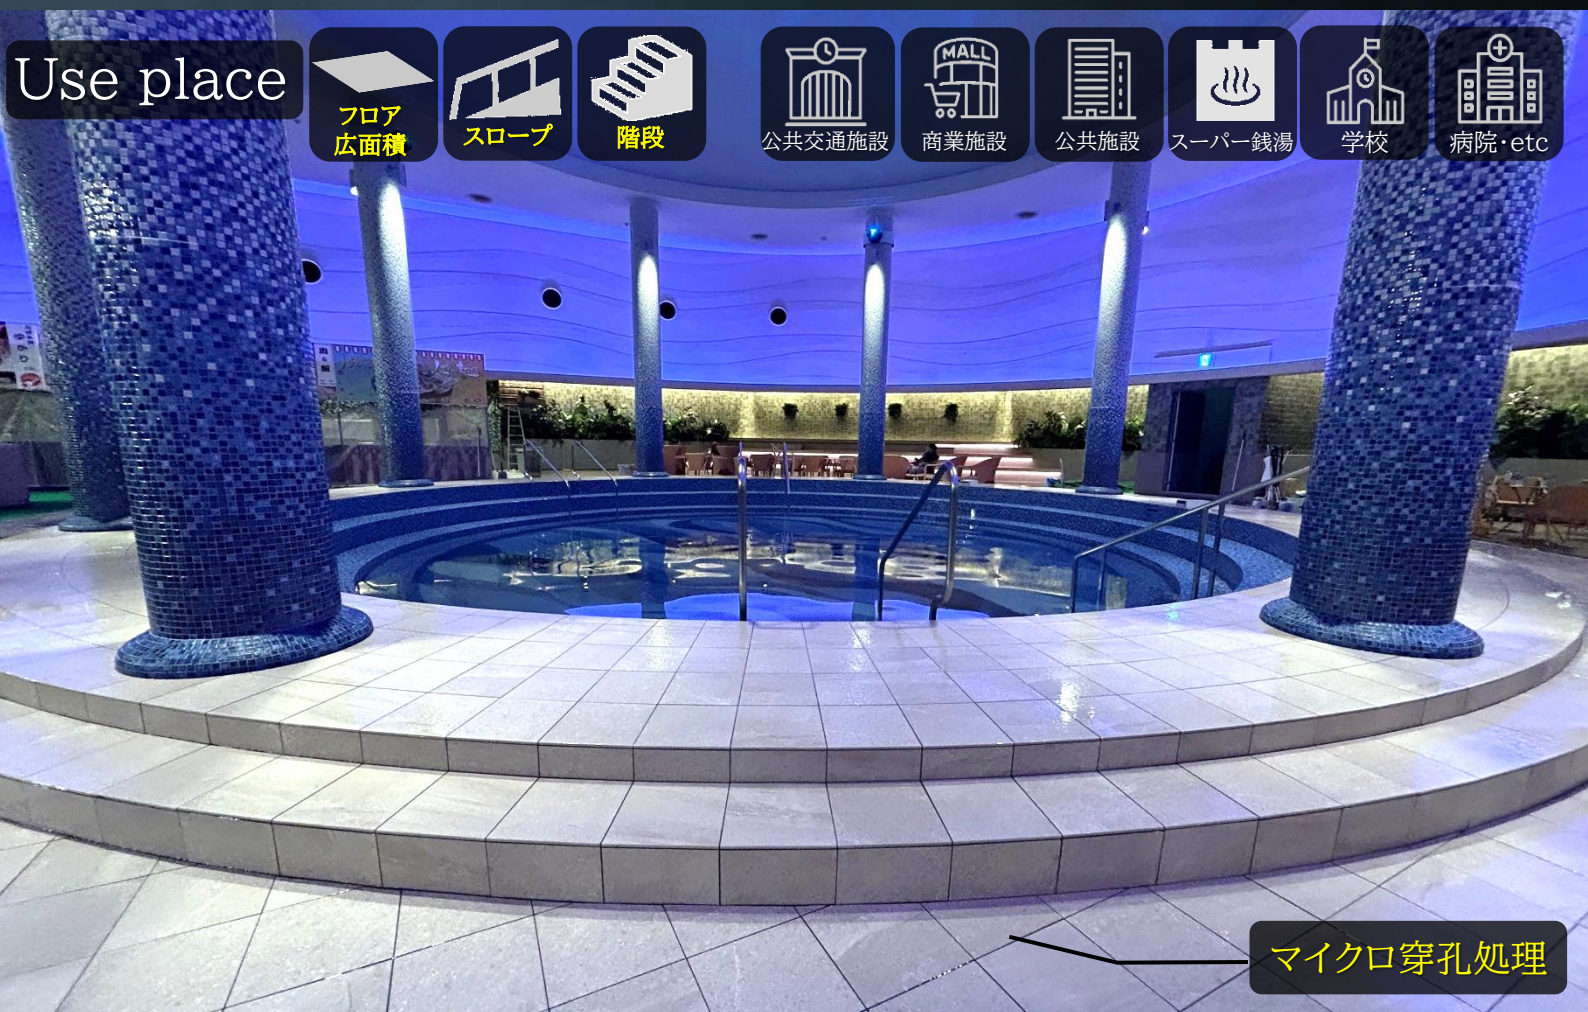

### Use place

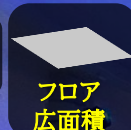

### 施工手順



①養生作業



②初期洗浄



③液剤配合



④液剤塗布





⑤仕上げ洗浄



⑥施工完了

### 対応下地(タイル、石材)

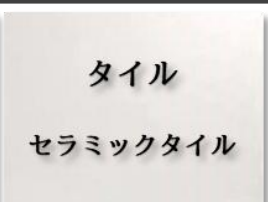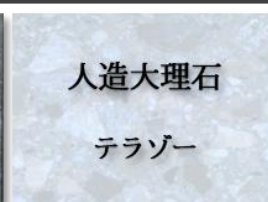

# What is the Micro perforation ?

下地に合わせて  
調整します。

弱酸性の特殊な液剤  
を床材に散布します。

床材

雲母 ケイ素 カルシウム

処理前

15min  
程度

3成分が形成していた  
箇所のみ化学反応で溶解され  
目には見えない穴が無数にあきました。

処理後

滑る床

人の動き

水の動き

進行方向と同じ方向へ  
水の層が横滑ります。

Oh~!!

踏ん張りが効かず  
足を取られ転倒してしまいます。

滑らない床

NEW吸盤力

人の動き

水の動き

水の動きが変わり無数に空いた  
穴の間で吸盤力が発生します。

ビタアーっと  
止まる

踏ん張りが効く為滑りません。  
実際に体感しましょう。

## SPEC

マイクロ穿孔用液剤 メンテナンス用洗剤

施工必要人数  
3名~4名

1日の施工㎡

歩行可能時間

CSR値  
JIS A1454



※全て平面での場合

約 200㎡

即歩行可

※数値は床材により変動します  
※下記は磁器質タイルでの  
数値となります。

0.71(wet)

施工必要工具

※現場環境により必要工具が変更になる場合がございます。



液剤

メンテナンス洗剤

ポリッシャー

スプラッシュパット

散水ホース ヘッド

養生テープ

## Site collection

